

# カメラを外出先から確認する


Version: CS-WMV04N2\_QIG-B\_V1

## ダイナミックDNSサービスを利用して、映像を見てみましょう!

外出先のパソコンやスマートフォンなどインターネット経由で本製品の映像を見たいときはルータとダイナミックDNSの設定が必要になります。以下の手順に従って設定を行ってください。



※アンドロイドアプリからの接続方法は、ユーザーズ・マニュアルを参照してください。

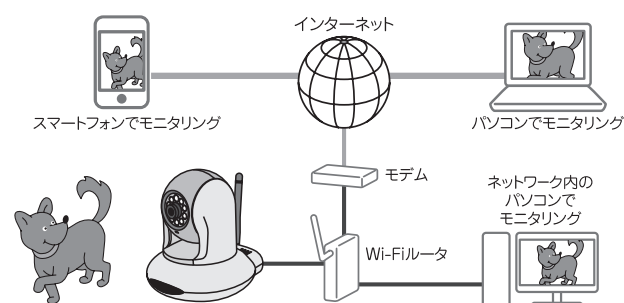

### ダイナミックDNSサービスの登録方法

パソコンやスマートフォンを使って、外部からカメラ画像を見るために、お客様専用のドメイン名(インターネット上の名前)を登録します。登録サービスは弊社が運用する「CyberGate DDNS」をご利用ください。

**POINT**

登録方法は、付属CD-ROMに収録されています。CD-ROMのメニューの「ユーザーズ・マニュアル」より、「ダイナミックDNSの設定方法を見る」を参照してください。

「ユーザーズ・マニュアル」をクリックし、「ダイナミックDNSの設定方法を見る」を選んでください。

Windows 8のとき

- ①「ホーム画面」のアイコンがないところで右クリックします。
- ②画面右下に「すべてのアプリ」が表示されます。「すべてのアプリ」をクリックします。
- ③画面右側の「コンピュータ」をクリックします。
- ④CD/DVDドライブをダブルクリックします。
- ⑤「ユーザーアカウント制御」画面で「はい」をクリックします。

●ダイナミックDNSは、インターネット経由で外部から本製品にアクセスを可能にするサービスです。「CyberGate DDNS」の登録は無料です。

●ダイナミックDNSサービスを登録する前に、インターネットへ接続が可能なパソコンを準備してください。

4

①「手入力」を選びます。

② 2 で記入したIPアドレスを入力します。  
※左記画面のIPアドレスは例です。実際に記入したIPアドレスを入力してください。  
※「サブネットマスク」、「ゲートウェイ」は、ご使用の環境により表示される値が異なります。

③「パスワード」に「password」を半角英字で入力します。

④ [OK] をクリックします。

5

6

「Windowsセキュリティの重要な警告」画面が表示されたときは、[アクセスを許可する]、または[ブロックを解除する]をクリックします。

Planex IPFinder Version

モデル名	カメラ名	IPアドレス	ポート	MAC Address
CS-WMV04N2	CS-WMV04N2	192.168.111.200	80	

① カメラ検出

②

「カメラ検出」をクリックし、登録したIPアドレスに変更されたことを確認します。

※左記に表示されているIPアドレスは例です。実際に登録したIPアドレスに変更されていることを確認してください。

### 本製品の設定(IPアドレスの設定)

外部からアクセスするために、本製品のIPアドレスを固定設定します。

1 別紙「スタートガイド」の「STEP 2」①～⑤を参照し、ユーティリティ起動後、本製品を検出します。

2 表示されたIPアドレスを確認し、本製品の新しいIPアドレスを下記の表に記入します。

※IPアドレスが表示されないときは、[カメラ検出]をクリックしてください。

※左記に表示されているIPアドレスは例です。実際に表示されたIPアドレスの値を記入してください。

※左記の「本製品の新しいIPアドレス」で、すでに最後の「200」の値が存在しているとき、または本製品が複数台あるときは、他の機器と重複しない「199」、「201」などの値に置き換えてください。

Planex IPFinder Version

モデル名	カメラ名	IPアドレス	ポート	MAC Address
CS-WMV04N2	CS-WMV04N2	192.168.111.101	80	

IPアドレス  
192.168.111.101

最初の3組の数字だけ下書きします

本製品の新しいIPアドレス  
. . .200

※上記の画面を例にすると、本製品の新しいIPアドレスは「192.168.111.200」となります。

3

①「CS-WMV04N2」と表示されたモデル名を選びます。

② [ネットワーク設定] をクリックします。

4 へつづきます

ウィンドウをそのままの状態の下記へお進みください。

ウィンドウを閉じてしまったときは、別紙「スタートガイド」の「STEP 2」の①～⑤を参照してください。

### 本製品の設定(ダイナミックDNSの設定)

取得したダイナミックDNSのアカウント情報を本製品に設定します。

1

①「CS-WMV04N2」と表示されたモデル名を選びます。

② [設定画面を開く] をクリックします。

2

① ユーザー名に半角英字で「admin」を入力します。

② パスワードに半角英字で「password」を入力します。

③ [OK] をクリックします。

Windows セキュリティ

CS-WMV04N2 のサーバーにはユーザー名とパスワードが必要です。

警告: このサーバーは、ユーザー名とパスワードを安全ではない方法で送信することを要求しています (安全な接続を使わない基本的な認証)。

① admin

② password

③ OK


WEB設定画面にログイン後、アドオンを実行するメッセージが画面上段(または下段)に表示されたときは、アドオンを実行してください。詳しくは「STEP 2」の⑧～⑫を参照してください。

PLANEX Wi-Fi Network Camera CS-WMV04N2

裏面の 3 へつづきます




3

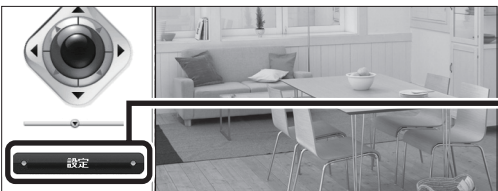


[設定]をクリックします。

4




①「ネットワーク」をクリックします。  
②「詳細設定」をクリックします。

5



①「ダイナミックDNSを使う」にチェックを入れます。  
②「サービス名」で「Planex CyberGate」を選びます。  
③ダイナミックDNSで登録したサブドメイン名を入力します。  
※上記画面の「planex」は例です。実際の登録したサブドメインを入力してください。  
④登録したドメイン名を選びます。  
⑤ダイナミックDNSで登録したログインパスワードを入力します。  
⑥[適用]をクリックします。

6

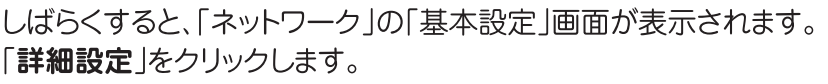

しばらくすると、「ネットワーク」の「基本設定」画面が表示されます。  
「詳細設定」をクリックします。  
※「基本設定」画面が表示されるまで時間がかかることがあります。

「DDNS状態」が「Connect」と表示されることを確認します。

基本設定

詳細設定

Wi-Fi

ダイナミックDNS

☒ ダイナミックDNSを使う


サービス名 Planex CyberGate

ホスト名 planex luna.ddns.vc

パスワード 4~20 Characters

更新周期 00:15 (Hour:Minute)

DDNS状態 2012/07/04 11:16:26 (GMT+09:00) Connect


- 
- 本製品にダイナミックDNSを設定後、「DDNS 状態」が「認証方式 失敗」と表示されたときは、登録した情報に間違いがないか確認してください。
  - 本製品にダイナミックDNSを設定後、「DDNS 状態」が「Connect 失敗」と表示されたときは、本製品の電源を入れ直してみてください。
  - 上記を設定してもうまくいかないときは、本製品を初期化し、再度設定を行ってください。初期化の方法は、別紙「スタートガイド」裏面の「初期化について」を参照してください。

## ルータの設定

外部から本製品をアクセスできるよう、Wi-Fiルータの設定をします。  
本製品のIPアドレスに対して以下のポート経由で接続できるよう設定してください。


### ■設定内容

ローカルIPアドレス (宛先IPアドレス)	ポート範囲	タイプ(プロトコル)
本製品のIPアドレス (例:192.168.111.200)	80 (WEBポート)	両方(TCP&UDP)
	554 (RTSPポート)	両方(TCP&UDP)



POINT

- 外出先などからのアクセスを許可する機能は、Wi-Fiルータによって「ローカルサーバ機能」、「ポートフォワーディング機能」、「ポート変換」、「バーチャルサーバ」、「ポートマッピング設定」、「静的IPマスカレード設定」等と呼ばれます。
- 他社製のWi-Fiルータをお使いのときは、その機種の取扱説明書を参照してください。
- 弊社製Wi-Fiルータの設定方法は、付属CD-ROMにご紹介しています。CD-ROMのメニューの「ユーザーズ・マニュアル」より、「ルータの設定方法を見る」を参照してください。



「ユーザーズ・マニュアル」をクリックし「ルータの設定方法を見る」を選んでください。

●ユーザーズ・マニュアル

●ユーザーズ・マニュアルを見る

製品ダウンロードページにアクセスします。インターネットの接続を確認してから、「ユーザーズ・マニュアルを見る」をクリックしてください。

●ダイナミックDNSの設定方法を見る

ダイナミックDNSの設定方法を確認できます。

●ルータの設定方法を見る

ルータの設定方法を確認できます。

Windows 8のとき

①「ホーム画面」のアイコンがないところで右クリックします。

②画面右下に「すべてのアプリ」が表示されます。「すべてのアプリ」をクリックします。

③画面右側の「コンピュータ」をクリックします。


④CD/DVDドライブをダブルクリックします。

⑤「ユーザーアカウント制御」画面で「はい」をクリックします。

## パソコンからの接続方法


外部のパソコンからカメラ画像を確認します。

1




WEBブラウザを起動し、アドレス欄に本紙表面の「ダイナミックDNS サービスの登録」にて取得したサブドメイン名とドメイン名を入力します。  
例) http://planex.luna.ddns.vc  
サブドメイン名      ドメイン名

2

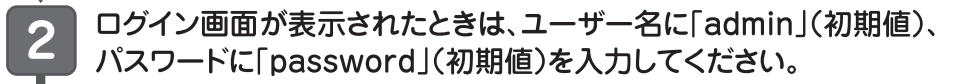


ログイン画面が表示されたときは、ユーザー名に「admin」(初期値)、パスワードに「password」(初期値)を入力してください。

3



カメラ画像が表示されることを確認します。




POINT

- WEB設定画面にログイン後、アドオンを実行するメッセージが画面上段(または下段)に表示されたときは、アドオンを実行してください。詳しくは「STEP 2」の 8 ~ 12 を参照してください。
- ご利用のインターネット環境によっては、同一LAN内からダイナミックDNS経由では正しく表示できない場合があります。その際は、別のインターネット環境にてお試しください。


## iPhoneアプリからの接続方法

iPhone用アプリを利用してカメラ画像を確認します。




アップルストアのID・パスワードが別途必要です。

1




iPhoneメニューから「App Store」を起動します。

2

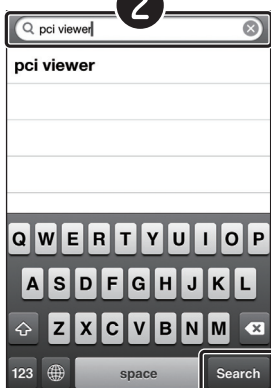


「検索」をタップし、入力欄に「pci viewer」と入力後、[Search]をタップします。

3




検索結果から「PCI VIEWER」をタップし、インストールを実行します。

4




インストールが完了すると、メニューに「PCI VIEWER」が追加されます。「PCI\_VIEWER」を起動します。

5




Create Newの「New」をタップします。

6

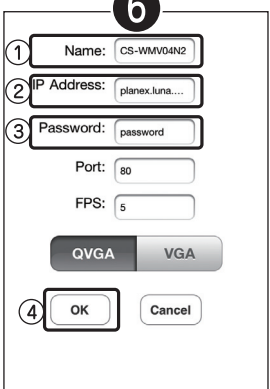

接続先の設定を行います。

7



カメラの画像が表示されます。終了する場合は[Disconnect]をタップして下さい。

①Name:

任意に接続名を入力します。

②IP Address:

ダイナミックDNSで登録したサブドメイン名とドメイン名を入力します。  
(例: planex.luna.ddns.vc)

③Password:

半角英数で「password」(ピー・イー・エス・エス・ダブルユー・オー・アール・ディー)を入力します。  
※ここで入力するパスワードは本製品のログインパスワード(初期値: password)を入力します。

④設定が完了したら[OK]をタップします。

アンドロイドアプリからの接続方法は、ユーザーズ・マニュアルを参照してください。

DA120831\_CS-WMV04N2\_QIG-B